


わん・にゃん（LE60 錠対応）レバー set 取付説明書

取付上の注意

※ 締め付けの際は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。
ねじ穴の破損および錠・座本体などを傷めるおそれがあります。
※ 取付ねじ等は、しっかりと固定し飛び出しのないように取り付けてください。

室内側

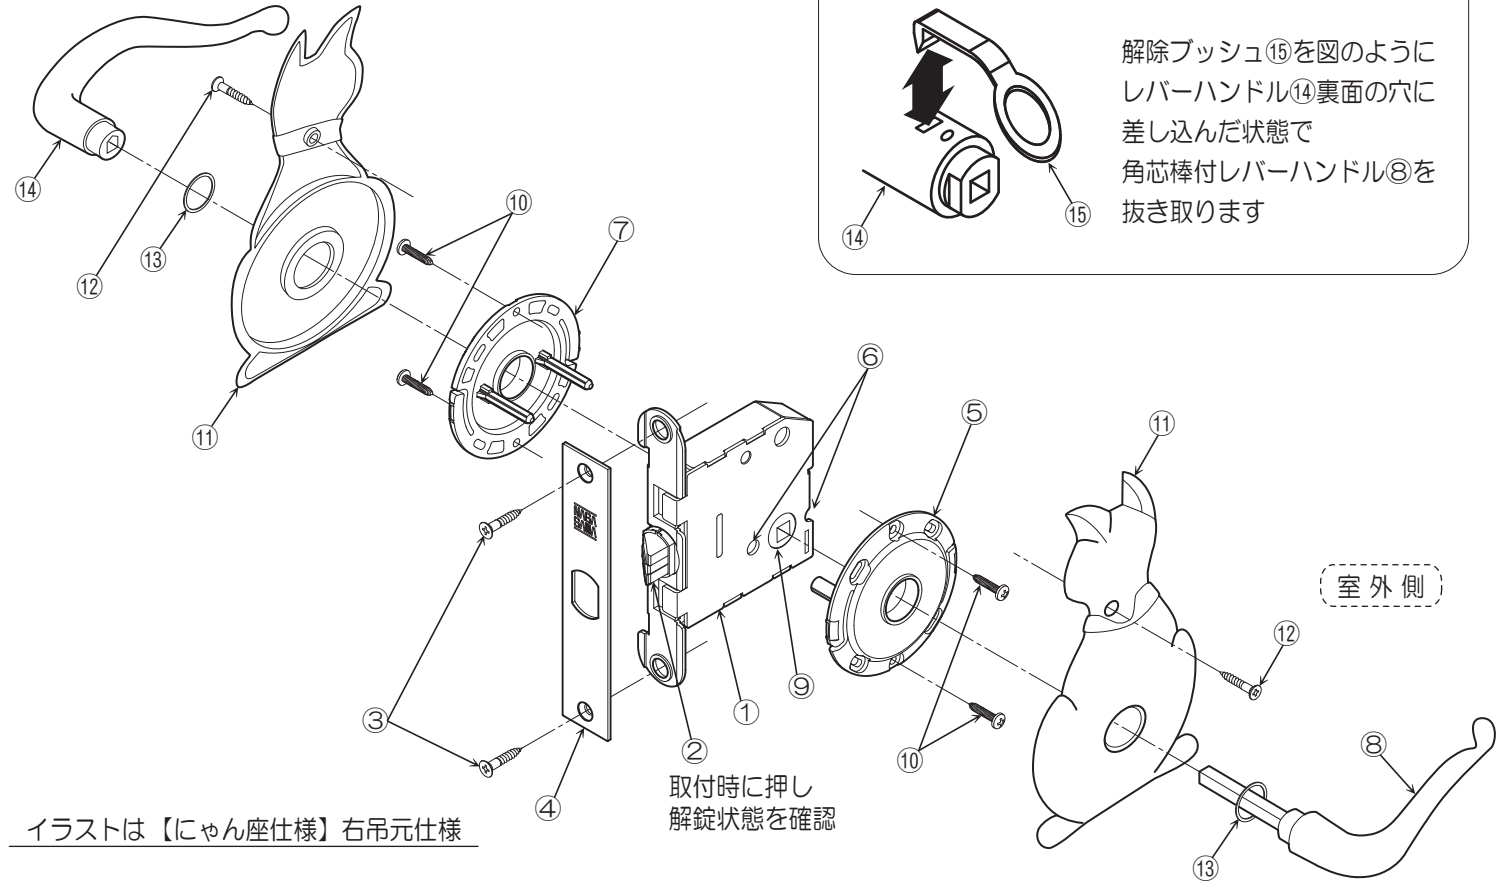

D：ワンタッチレバーの取りはずし方

解除ブッシュ⑮を図のように
レバーハンドル⑭裏面の穴に
差し込んだ状態で
角芯棒付レバーハンドル⑧を
抜き取ります

室外側

A：吊元の確認と 錠の取り付け

- ※錠①のラッチボルト②を押して、開錠状態であることを確認します。
1. 開き勝手にあわせて、錠①のラッチボルト②を廻します。
 2. 錠①を図の向きで扉加工部に差し込みます。
 3. 錠①とフロント板④をあわせて、固定ねじ③2本で取り付けます。

B：座の取り付け

1. 室外側補強座⑤の脚部を錠ガイド穴⑥に差し込みます。
2. 室内側補強座⑦の脚部を室外側補強座⑤の脚穴へ差し込みセットします。


⚠ 角芯棒付レバーハンドル⑧を錠角穴部⑨へ仮セットし、錠①が正常に作動することを必ず確認してください。レバー⑧の仮セットで補強座の固定位置が確認できます。固定位置がずれると、レバーハンドルの動きに支障がでることがあります。

3. 補強座⑤⑦を、固定ねじ（L=16）⑩4本で取り付けます。
4. 仮固定のレバー⑧をはずし、座カバー⑪の首部にゴムバンド（首輪）をはめて扉にセットします。
5. 首部のゴムバンド（首輪）をずらし、固定ねじ（L=20）⑫2本で取り付けます。
6. すずを首輪にセットします。

C：ワンタッチレバーハンドルの取り付け

1. 角芯棒付レバーハンドル⑧にスペーサー⑬を入れて、錠角穴部⑨に差し込みます。
2. 反対側レバーハンドル⑭にスペーサー⑬を入れてセットしてください。

※ ハンドルセットは、軽く差し込むだけで固定されます。強く押さえ過ぎると動きに支障がでることがあります。
その時は上記『D：ワンタッチレバーの取りはずし方』を参考にゆめ、適正な位置にあわせてご使用ください。

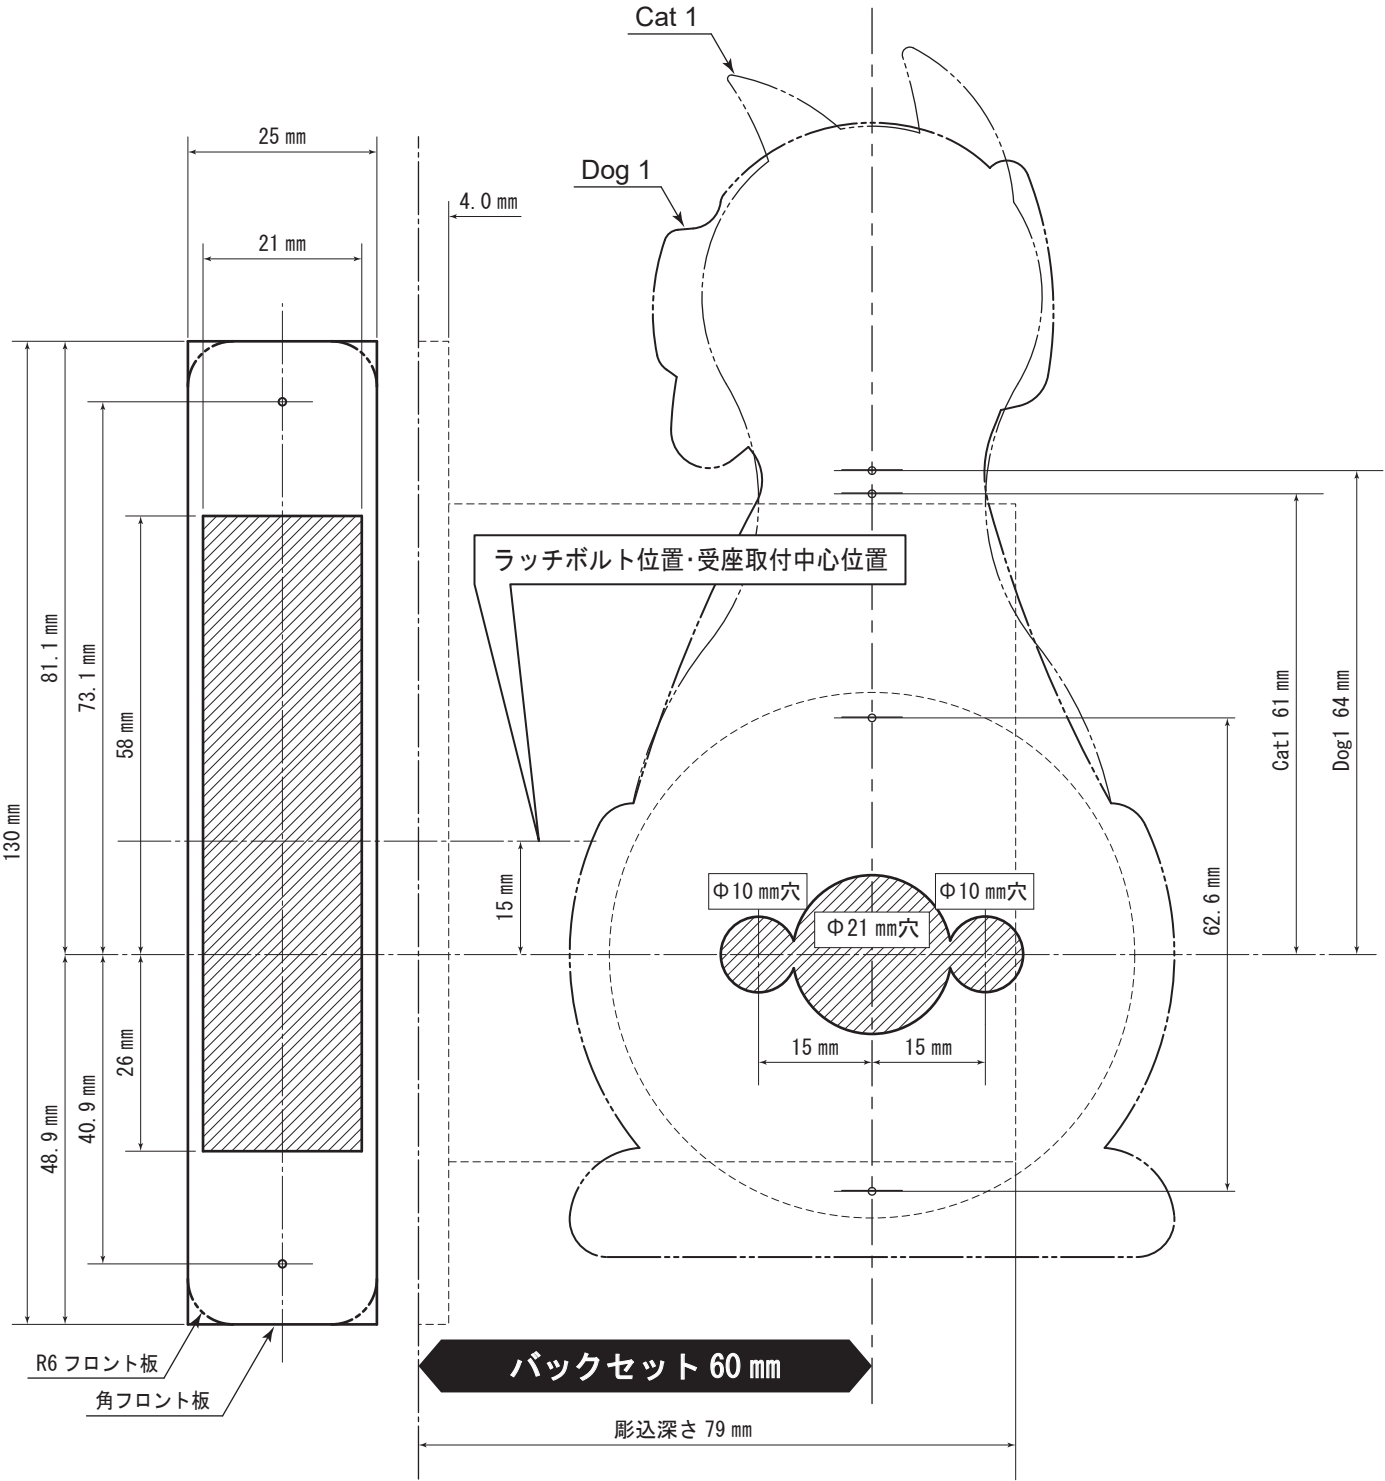

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811（代）
FAX. 03-5967-3103
大阪支店 TEL. 06-6783-5091（代）
FAX. 06-6783-5092